


# MÄT OCH MONTERA

## TRÄPERSIENNER OCH ALUMINIUMPERSIENNER

### MÄT DINA FÖNSTER SÅ HÄR:

#### Persienn på vägg

Mät bredden (B) x höjden (H) i mm. Mät alltid bredden så att det överlappar nischöppningen med ca 50 mm på var sida eller inklusive fodrets ytterkanter (se bild). (Mät pakethöjden\* om så önskas.)

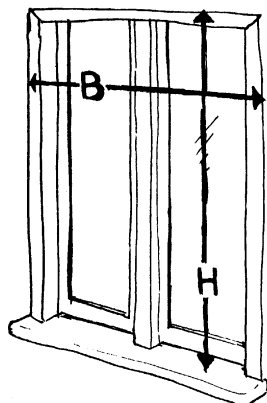


#### \*Pakethöjden

Eftersom många fönster öppnas inåt måste du ta hänsyn till persiennens pakethöjd. Pakethöjden är den totala höjden, inklusive överlist, när persiennen är i upphissat läge. (Vill du kunna öppna fönstret helt bör du lägga till pakethöjden på höjdmåttet, så att du kan montera persiennen ovanför fönstret.)

#### Persienn inuti nisch

Mät bredden (B) x höjden (H) inuti nischöppningen. Ange måtten i mm. Mät bredden på tre ställen. Ta sedan det minsta måttet och minska med 10 mm. (OBS! Inåtgående fönster kommer inte att kunna öppnas helt.)

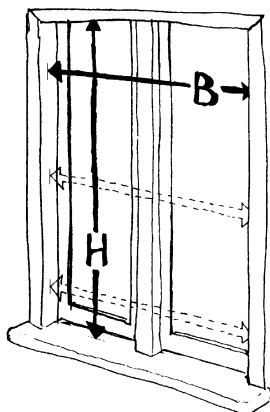


#### Reglage


Ange vilken sida reglagen skall sitta på och även längden på reglagen.

### ENKELT ATT MONTERA:


1. Mät persiennens bredd.
2. Överlisten ska placeras mellan fästena. Läggs därför till 10 mm på persiennens bredd. Märk ut placeringen av ändfästena.

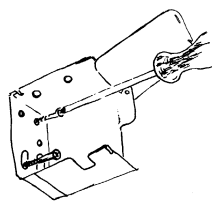

Vid montering på vägg. Placera det högra fästet som bilden visar.

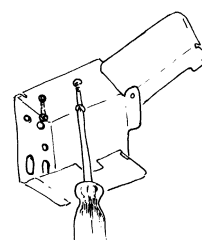


Vid montering i tak. Placera det högra fästet som bilden visar.

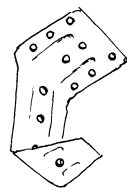

Mittfästet är ett avlastningsfäste som endast behövs om persiennen är bredare än 180 cm. Monteras enligt skiss nedan.

Ändbeslagen kan öppnas igen genom att trycka in en skruvmejsel underifrån.

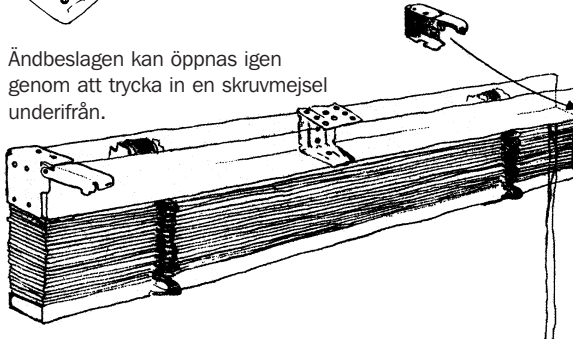

3. Sätt alltid två skruvar per fäste för att monteringen ska hålla för persiennens tyngd.
4. Täcklisten sätter du enkelt fast med självhäftande kardborrekuddar.

**Vid montering i trä:** Förborra med en borrhögare (mindre i diameter än skruven) för att undvika sprickor.

**Vid montering i betong/puts:** Använd alltid skruvplugg.

